



Stay Alert!

M2020 S.R.L.

Via Silvio Ceccatelli, 40 59100 Prato (PO)

P.IVA: 02477210971 Tel.: +39 0574 575134

email: m2020srl@gmail.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Il Fabbricante
The Manufacturer
M2020 Srl

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo di protezione individuale
declares under its sole responsibility, that the personal protective equipment

M PRO

è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 Marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Fulfills the essential health and safety requirements set out in the Annex II – Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on medical devices, amending Council directive 89/686/CEE

Il dispositivo è una semimaschera filtrante antipolvere di tipo FFP2 NR classificato categoria III, secondo quanto previsto all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425.

The device is a FFP2 NR half face mask classified category III, in accordance with Annex I of the Regulations (EU) 2016/425.

Conformemente all'art. 19 del Regolamento (UE) 2016/425, le procedure seguite per la valutazione della conformità UE per il dispositivo M PRO di categoria III sono quelle di ESAME UE DEL TIPO (modulo B) di cui all'allegato V e di CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (modulo C2) di cui all'allegato VII.

In conformity with art.19 of the (EU) Regulation 2016/425, the procedures followed for the EU conformity assessment for the M PRO Category III device are EU TYPE EXAMINATION (module B) as per Annex V and ASSESSMENT PROCEDURE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (module C2) as per Annex VII.

La conformità UE è certificata dall'Organismo Notificato Itec Srl (Via Biella, 1 – 59013 Montemurlo (PO) – Italia – Notified Body number: 2761) che ha rilasciato il certificato CE del tipo N. 220117 e che sottopone il dispositivo alla procedura di controllo prevista all'allegato VII (modulo C2).

EU Conformity is certified by the Notified Body Itec Srl (Via Biella, 1 – 59013 Montemurlo (PO) Italia – Notified Body number: 2761) who issued the CE type examination certificate N. 220117 and submits the PPE to the conformity assessment procedure provided in Annex VII (module C2).

Il dispositivo M PRO rispetta inoltre le seguenti norme tecniche standard applicabili:

EN 149:2001+A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura

The device M PRO also complies with the following applicable technical regulations and standards: EN 149:2001+A1:2009 – Respiratory protective devices – Half mask filtering mask – Requirements, tests, marking.

Data

18/03/2022

Luogo

Prato

Timbro e Firma

M2020 S. R. L.
Via Silvio Ceccatelli 40
59100 Prato (PO)
C.F. / P. IVA: 02477210971

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. DPI220117-B

DATA RAPPORTO / REPORT DATE: 17/02/2022

CLIENTE CUSTOMER

Azienda Company

M2020 SRL

P. IVA VAT no

02477210971

Indirizzo Address

Via Silvio Ceccatelli, 40/42 – 59100 – Prato (PO)

**RAPPORTO DI PROVA
Test Report**

Norma Tecnica di Riferimento <i>Technical Reference Standard</i>	EN 149: 2001 + A1 (2009)
Data di Ricevimento <i>Receipt date</i>	08/02/2022
Quantità Campione <i>Sample Quantity</i>	90
Numero di Lotto <i>Lot Number/Batch Code</i>	----
Specifiche <i>Specification</i>	5 STRATI: 1 strato spunbond 50gr, 1 strato spunbond 30gr, 2 strati meltblown 25gr, 1 strato spunbond 30gr
Misura <i>Size</i>	15,5 x 10,5 cm
Marca o Modello <i>Brand Name or Model</i>	M Pro FFP2 NR
Note <i>Note</i>	Le informazioni sopra riportate sono state fornite dal richiedente. (Remark: The above information was provided by applicant)

**RIEPILOGO GENERALE DEI TEST ESEGUITI
Summary of Test Results**

DATA INIZIO PROVE:		09/02/2022			
DATA TERMINE PROVE:		17/02/2022			
N°	Tipo di Test Test Item	Metodo di applicazione rif. normativi Test Method (ref. standards)	Classe Type	N° campioni N° samples	Esito Result
1	Esame visivo Visual inspection	UNI EN 149:2009 par.8.2	Tipo FFP2NR	Tutti/ All	PASS
2	Prove pratiche d'impiego Practical performance tests	UNI EN 149:2009 par. 8.2, 8.3.4, 8.4, 8.5	Tipo FFP2NR	6	PASS
3	Perdita di tenuta totale verso l'interno Total leakage	UNI EN 149:2009 par. 8.5	Tipo FFP2NR	10	PASS
4	Penetrazione del materiale filtrante Penetration of the filtering material	UNI EN 149:2009 par. 8.11 UNI EN 13274-7:2019 escluso par. 6	Tipo FFP2NR	10	PASS
5	Infiammabilità Flammability	UNI EN 149:2009 par. 8.6	Tipo FFP2NR	4	PASS
6	Tenore di anidride carbonica Carbon Dioxide content	UNI EN 149:2009 par. 8.7	Tipo FFP2NR	3	PASS
7	Resistenza respiratoria Breathing resistance	UNI EN 149:2009 par. 8.9	Tipo FFP2NR	9	PASS
8	Trazione valvola di aspirazione Traction of intake valve	UNI EN 149:2009 par. 8.8, 8.2	--	--	NE
9	Prova d'intasamento Clogging test	UNI EN 149:2009 par. 8.10	--	--	NE
L'esecuzione delle prove è avvenuta su un numero ristretto di campioni come indicato dal cliente; il laboratorio declina allo stesso ogni responsabilità sul numero di campioni testati che possa influenzare il risultato.					
NOTE <i>Note</i>	PASS : Soddisfa i requisiti normativi / Meet regulatory requirements; FAIL : Non rispetta i requisiti normativi / fail regulatory requirements ; # =: Giudizio non dichiarato / No comment ; N.E .: Non Eseguito/ Not detected .				

FOTO DEI CAMPIONI

Photo of Samples



CONDIZIONAMENTO CAMPIONI

Samples Conditioning

Prelevare la maschera C.R. (come ricevuta) e sottoporla a :

Take the mask C.R. (as recived) and submit it to:

TIPO DI CONDIZIONAMENTO <i>Exmination Method</i>			
N° campioni <i>N° samples</i>	Metodo <i>Method</i>	Riferimento normativo <i>Standard reference</i>	Sigla campione <i>Acronym Sample</i>
15	INDOSSAMENTO SIMULATO <i>Simulated wearing</i>	Rif 8.3.1	T.I.S.
39	CONDIZ. A TEMPERATURA <i>Temperature conditioning</i>	Rif 8.3.2	C.T.
4	RESISTENZA MECCANICA EN 143 <i>Mechanical Resistance</i>	Rif 8.3.3	R.M.
3	CONDIZIONAMENTO FLUSSO <i>Flow conditioning</i>	Rif 8.3.4	C.F.
N.B. il condizionamento di flusso è previsto SOLO per maschere antipolvere CON VALVOLA.			

1 Esame visivo / Visual inspection

Norme di Riferimento: <i>Reference Code:</i>	UNI EN149:2009 par. 8.2		
Umidità relativa (%) Humidity	36 %	Temperatura (°C) <i>Temperature</i>	22 °C
Data INIZIO:	09/02/2022	Note:	--
Data FINE:	09/02/2022	Notes:	

Prova eseguita presso la sede : Via Biella, 1 – 59013 – Montemurlo (PO)

Identificazione <i>Identification</i>	IMBALLAGGIO <i>Packaging</i>	MARCATURA <i>Marking</i>	GUASTI MECCANICI <i>Mechanical faults</i>	SPIGOLI VIVI / BAVE <i>Sharp edges</i>
Provino <i>Sample</i>	PASS	PASS	PASS	PASS
Note <i>Notes</i>	Le semimaschere filtranti antipolvere devono essere messe in vendita imballate in modo da essere protette contro danni meccanici e contaminazioni prima dell'uso. L'esame è attuato prima delle prove di laboratorio o delle prove pratiche d'impiego. <i>When supplied for purchase, the PPE must be packed in such a way that they are protected against mechanical damage and contamination prior to their use. The examination is carried out before the laboratory tests or practical use tests.</i>			

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; *Meet regulatory requirements* **FAIL :** Non soddisfa i limiti normativi; *fail regulatory requirements*

1 Prove pratiche d'impiego / Pratical performance tests

Norme di Riferimento: <i>Reference Code:</i>	UNI EN149:2009 par. 8.2, 8.3.4, 8.4, 8.5		
Umidità relativa (%) Humidity	36 %	Temperatura (°C) <i>Temperature</i>	18 °C
Data INIZIO:	09/02/2022	Note:	--
Data FINE:	09/02/2022	Notes:	

Prova eseguita presso la sede : Via Biella, 1 – 59013 – Montemurlo (PO)

Identificazione <i>Identification</i>	Soggetto 1: <i>Subject 1:</i>	Soggetto 2: <i>Subject 2:</i>
CONFORTEVOLEZZA BARDATURA DEL CAPO: <i>Comfort head harness:</i>	PASS	PASS
SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO: <i>Security of fixing elements:</i>	PASS	PASS
CAMPO VISIVO: <i>Field of view:</i>	PASS	PASS
COMPATIBILITA' CON LA PELLE: <i>Skin exposition:</i>	PASS	PASS
INFORMAZIONI SOGGETTIVE: <i>subjective information:</i>	--	--

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; *Meet regulatory requirements* **FAIL :** Non soddisfa i limiti normativi; *fail regulatory requirements*

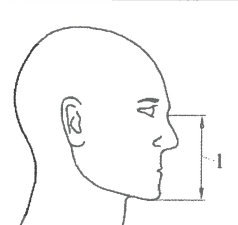
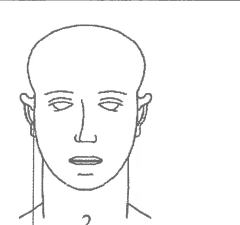
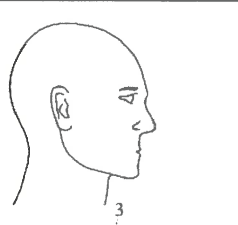
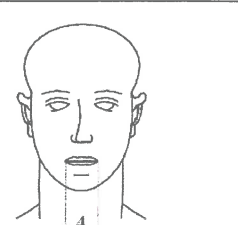
3 Perdita di tenuta totale verso l'interno / Total leakage

Norme di Riferimento: Reference Code:	8.5.1, 8.5.2 UNI EN149:2009		
Umidità relativa (%) Humidity	38 %	Temperatura (°C) Temperature	18 °C
Data INIZIO:	14/02/2022	Note:	--
Data FINE:	14/02/2022		

Prova eseguita presso la sede : Via Biella, 1 – 59013 – Montemurlo (PO)

REQUISITI DA SODDISFARE Requirements to satisfy	PERDITA DI TENUTA MASSIMA (%) Maximum loss of tightness (%)	
	Validità per 46 prove su 50 Validity for 46 tests on 50	Validità per 8 medie su 10 Validity for 8 arithmetic average on 10
Limite FFP1	25%	22%
Limite FFP2	11%	8%
Limite FFP3	5%	2%

DESCRIZIONE VOLTO SOGGETTI DI PROVA Subjects Face Description				
Soggetto: Subject:	DIM. 1 (mm)	DIM. 2 (mm)	DIM. 3 (mm)	DIM. 4 (mm)
A	120	140	126	60
B	135	144	132	51
C	124	154	129	52
D	111	137	130	49
E	120	142	130	50
F	111	151	154	51
G	112	128	130	50
H	110	126	131	45
I	126	132	130	48
L	142	163	154	64

Dimensioni Facciali <i>Face Dimensions</i>							
1	Lunghezza (naso-mento) <i>Length (nose to chin)</i>	2	Lunghezza Viso Ø Bizigomi <i>Face Length (Ø Bizigomi)</i>	3	Profondità viso <i>Face depth</i>	4	Larghezza Viso <i>Face Width</i>
							

Segue Follow >>>>>

PERDITA DI TENUTA MASSIMA MISURATA (%) Maximum loss of tightness misured (%)							ESITO
Soggetto:	Prova 1	Prova 2	Prova 3	Prova 4	Prova 5	Media	
A	5,98	7,05	7,48	5,81	4,70	6,20	
B	5,71	6,24	6,86	7,26	5,45	6,30	
C	4,53	5,45	5,59	5,84	4,50	5,18	
D	6,57	8,32	8,52	8,91	6,95	7,85	
E	5,55	6,67	7,19	8,55	5,91	6,77	
F	6,43	8,29	9,93	10,16	6,49	8,26	
G	4,96	7,48	8,13	10,64	5,56	7,35	
H	4,31	4,57	5,25	5,79	5,58	5,10	
I	4,47	5,82	5,75	6,86	4,28	5,44	
L	5,78	7,00	7,97	7,49	6,23	6,90	

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; Meet regulatory requirements FAIL : Non soddisfa i limiti normativi; fail regulatory requirements

4 Penetrazione del materiale filtrante / Penetration of the filtering material

Norme di Riferimento: <i>Reference Code:</i>	UNI EN 149:2009 Par 8.11 UNI EN 13274-7:2019 escluso par 6		
Umidità relativa (%) <i>Humidity</i>	37 %	Temperatura (°C) <i>Temperature</i>	22 °C
Data INIZIO:	11/02/2022	Note:	--
Data FINE:	11/02/2022	<i>Notes:</i>	
Prova eseguita presso la sede: Via Lamarmora, 17 – 59013 – Montemurlo (PO)			

REQUISITI DA SODDISFARE Requirements to satisfy	Penetrazione massima aerosol NaCl 95 l/min (%) Maximum penetration aerosol NaCl 95 l/min (%)	Penetrazione massima Olio di Paraffina 95 l/min (%) Maximum penetration aerosol paraffin oil 95 l/min (%)
Limite FFP1	20	20
Limite FFP2	6	6
Limite FFP3	1	1

Penetrazione materiale filtrante misurata (%) <i>Penetration misured (%)</i>							
Aerosol NaCl (%)				Aerosol Olio Di Paraffina (%)			ESITO Result
C.R.	1,00	0,97	1,12	0,59	0,60	0,37	PASS
T.I.S.	1,05	0,96	0,87	0,57	0,81	0,94	
R.M.+C.T.+Pulizia ^{1, 2}	0,89	1,15	1,08	0,59	0,96	0,77	
¹ per campioni riutilizzabili penetrazione dopo conservazione, pulizia e disinfezione EN 13274-7:2008 <i>for reusable samples penetration after storage, cleaning and disinfection EN 13274-7:2008</i> ² Massima penetrazione durante il test di esposizione <i>Maximum penetration during exposure test</i>							

¹ per campioni riutilizzabili penetrazione dopo conservazione, pulizia e disinfezione EN 13274-7:2008
for reusable samples penetration after storage, cleaning and disinfection EN 13274-7:2008

² Massima penetrazione durante il test di esposizione
Maximum penetration during exposure test

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; Meet regulatory requirements FAIL : Non soddisfa i limiti normativi; fail regulatory requirements

5 Test d' infiammabilità / Flammability Test

Norme di Riferimento: <i>Reference Code:</i>	UNI EN149:2009 par 8.6		
Umidità relativa (%) <i>Humidity</i>	37 %	Temperatura (°C) <i>Temperature</i>	22 °C
Data INIZIO:	11/02/2022	Note:	--
Data FINE:	11/02/2022	Notes:	

Prova eseguita presso la sede: Via Lamarmora, 17 – 59013 – Montemurlo (PO)

Identificazione <i>Identification</i>	FACCIALE <i>Facial</i>	CINGHIE/IMBRAGATURA <i>Harness</i>	VALVOLE <i>Valves</i>
CAMPIONE 1 C.R. <i>Sample 1</i>	PASS	PASS	.
CAMPIONE 2 C.R. <i>Sample 2</i>	PASS	PASS	.
CAMPIONE 3 C.T. <i>Sample 3</i>	PASS	PASS	.
CAMPIONE 4 C.T. <i>Sample 4</i>	PASS	PASS	.

Quando sottoposta a prova, la semimaschera filtrante antipolvere non deve bruciare per più di 5 secondi dopo la rimozione dalla fiamma. Non è necessario che l'oggetto rimanga utilizzabile dopo la prova.

When tested, filtering half mask should not burn for more than 5 seconds after removal from the flame. It is not necessary for the object to remain usable after test.

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; *Meet regulatory requirements* **FAIL :** Non soddisfa i limiti normativi; *fail regulatory requirements*

6 Tenore di Anidride Carbonica / Carbon Dioxide Content

Norme di Riferimento: <i>Reference Code:</i>	UNI EN149:2009 par 8.7		
Umidità relativa (%) <i>Humidity</i>	38 %	Temperatura (°C) <i>Temperature</i>	23 °C
Data INIZIO:	15/02/2022	Note:	--
Data FINE:	15/02/2022	Notes:	

Prova eseguita presso la sede: Via Lamarmora, 17 – 59013 – Montemurlo (PO)

Campione <i>Sample</i>	Requisiti: Concentrazione CO₂ %Volume <i>Requirement: CO₂ Concentration</i> % Volume	Risultati (CO₂% Volume) <i>Results</i>	ESITO <i>Result</i>
1 C.R.	< 1,0 %	0,78	PASS
2 C.R.		0,75	
3 C.R.		0,76	

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; *Meet regulatory requirements* **FAIL :** Non soddisfa i limiti normativi; *fail regulatory requirements*

7 Resistenza Respiratoria /Breathing Resistance

Norme di Riferimento: Reference Code:	UNI EN149:2009 par 8.9		
Umidità relativa (%) Humidity	32 %	Temperatura (°C) Temperature	24°C
Data INIZIO	15/02/2022	Note:	
Data FINE	15/02/2022	Notes:	--
Prova eseguita presso la sede: Via Lamarmora, 17 – 59013 – Montemurlo (PO)			

REQUISITI DA SODDISFARE Requirements to satisfy	Resistenza massima consentita (mbar) Maximum resistance allowed		
	INSPIRAZIONE / INALATION 30l/min 95l/min		ESPIRAZIONE / EXALATION 160 l/min
Limite FFP1 (mbar)	0,6	2,1	3,0
Limite FFP2 (mbar)	0,7	2,4	3,0
Limite FFP3 (mbar)	1,0	3,0	3,0

Prova di INSPIRAZIONE / INALATION l/min	PRESSIONE CAMPIONI Pressure Samples (mbar)												ESITO Result
	C.R.			C.T.			T.S.I.			C.F.			PASS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
Insp 30 l/min	0,32	0,33	0,29	0,23	0,29	0,24	0,30	0,28	0,33	.	.	.	
Insp 95 l/min	1,40	1,63	1,24	1,19	1,12	1,42	1,51	1,45	1,39	.	.	.	

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; Meet regulatory requirements FAIL : Non soddisfa i limiti normativi; fail regulatory requirements

Prova di ESPIRAZIONE / EXALATION 160 l/min	PRESSIONE CAMPIONI Pressure Samples (mbar)												ESITO Result
	C.R.			C.T.			T.S.I.			C.F.			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
Fronte in avanti	2,43	2,39	2,46	2,40	2,38	2,55	2,61	2,55	2,41	.	.	.	PASS
Fronte in alto	2,31	2,32	2,37	2,47	2,33	2,53	2,52	2,60	2,39	.	.	.	
Fronte in basso	2,24	2,23	2,26	2,34	2,15	2,43	2,48	2,49	2,33	.	.	.	
Coricata a destra	2,30	2,30	2,45	2,42	2,28	2,52	2,55	2,38	2,45	.	.	.	
Coricata a sinistra	2,26	2,25	2,29	2,34	2,37	2,49	2,51	2,40	2,60	.	.	.	
Media	2,31	2,30	2,37	2,39	2,30	2,50	2,53	2,48	2,44	.	.	.	

PASS: Soddisfa i requisiti normativi ; Meet regulatory requirements FAIL : Non soddisfa i limiti normativi; fail regulatory requirements



Nota 1

Il criterio decisionale **PASS/FAIL** tiene conto dell'incertezza sui risultati ottenuti nel caso in cui gli stessi si trovino vicino alla soglia di superamento/non superamento o nel caso in cui venga esplicitamente espresso dal cliente.

The PASS / FAIL decision criterion takes into account the uncertainty about the results obtained if they are close to the pass / fail threshold or if it is explicitly expressed by the customer.

Nota 2

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova come ricevuti (**CR**) e/o dopo trattamento di condizionamento secondo il paragrafo 8.3 della EN149:2001+A1: 2009.

The results of this test report refer only to the samples tested as received (CR) and / or after heat treatment (CT) according to point 8.3.2 of EN149: 2001 + A1: 2009.

Nota 3

Il campionamento, se non diversamente indicato, è stato effettuato dal cliente.

Sampling, if not otherwise indicated, it was made by the customer.

Nota 4

Il laboratorio conserverà i campioni testati e gli eventuali controcampioni per un anno dalla data di emissione del presente rapporto di prova; allo scadere di tale periodo, se non diversamente espresso dal cliente in fase di accettazione dell'offerta, i campioni verranno distrutti.

The laboratory will keep the tested samples and any counter samples for one year from the date of issue of this test report; at the end of this period, unless otherwise expressed by the customer when accepting the offer, the samples will be destroyed.

Nota 5

Il presente rapporto non può essere riprodotto né parzialmente né per intero senza l'autorizzazione di ITEC SRL.

This report cannot be reproduced either partially or in full without the authorization of ITEC SRL.

Responsabile Responsible	Cliente Customer
Ing. Donato Priso Data: 17/02/2022 Date	M2020 S. R. L. Via Silvio Ceccatelli 40 59100 Prato (PO) Data: 17/02/2022 Date C.F. / P.IVA: 02477210971

***** FINE RAPPORTO/ End of Test report *****



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

n. 2761/TE-PPE/220117-B

in accordo al Regolamento (UE) 2016/425 – Allegato V (modulo B)
according to Regulation (EU) 2016/425 – Annex V (Module B)

ITEC certifica che il dispositivo di protezione individuale, riportato nel seguito, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 all'allegato II.

Le condizioni di validità sono riportate nell'allegato 1.

ITEC certifies that the personal protective equipment, described below, conforms to the essential health and safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 Annex II.

The requirements for the validity are reported in annex 1.

Richiedente / Fabbricante:

Applicant / Manufacturer

M2020 Srl

Sede operativa:

Head Office

Via Silvio Ceccarelli, 40 – 59100 Prato (PO)

Classe DPI:

PPE Category

III

Identificazione:

Identification

M PRO

Marchio commerciale:

Trademark

M PRO

Campi di utilizzo:

Field of use

FFP2 NR

Norme di riferimento:

Standard reference

EN 149:2001 + A1:2009

Documenti di riferimento:

Delibera del Comitato Tecnico n. RD-DPI-220017 emessa il 15/03/2022.

Reference documents:

Resolution of the Technical Committee n. RD-DPI-220017 issued on 15/03/2022.

Note:

Per i DPI della categoria III, il presente certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/425.

Il presente certificato ha anche n. 1 allegato.

Specification:

For category III PPE, this certificate must be used only in combination with one of the conformity assessment procedures referred to in Article 19, letter c) of Regulation (EU) 2016/425.

This certificate has also n. 1 annex.

ITEC S.r.l.
Istituto Tecnologico
Europeo di Certificazione

Via Biella, 1
59013 Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574 686915
Fax +39 0574 684947
www.itec-cert.it
itec@itec-cert.it



PRD N° 271B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Marcatura:
Marking:

CE 2761

Doc. in revisione:
Review no.

00

Data 1° emissione:
Date of the 1st issue:

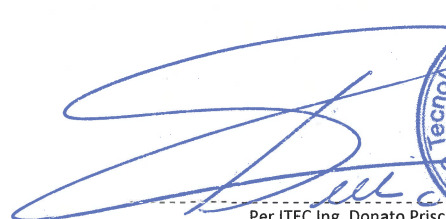
15/03/2022

Emissione corrente:
Current issue:

15/03/2022

Data di scadenza:
Expiry of issue:

14/03/2027


Per ITEC Ing. Donato Prisco
Amministratore Unico

Luogo di emissione:
Place of issue:

MONTEMURLO

Copyright; Il contenuto del presente certificato costituisce informazioni riservate e soggetto a copyright.
Copyright; This document and its contents are confidential and subject to copyright



CERTIFICATO DI CONFORMITA' UE AL TIPO EU-TYPE CONFORMITY CERTIFICATE

n. 2761/TE-PPE/220117-C2

in accordo al Regolamento (UE) 2016/425 – Allegato VII (modulo C2)
according to Regulation (EU) 2016/425 – Annex VII (Module C2)

ITEC certifica che il dispositivo di protezione individuale, riportato nel seguito, è conforme al tipo certificato e soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 all'allegato II.

ITEC certifies that the personal protective equipment, described below, conforms to type certificated and conforms to the essential health and safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 Annex II.

Le condizioni di validità sono riportate nell'allegato 1.

The requirements for the validity are reported in annex 1.

Richiedente / Fabbricante:

Applicant / Manufacturer

M2020 Srl

Sede operativa:

Head Office

Via Silvio Ceccarelli, 40 – 59100 Prato (PO)

Classe DPI:

PPE Category

III

Identificazione:

Identification

M PRO

Marchio commerciale:

Trademark

M PRO

Campi di utilizzo:

Field of use

FFP2 NR

Norme di riferimento:

Standard reference

EN 149:2001 + A1:2009

Documenti di riferimento:

Delibera del Comitato Tecnico n. RP-DPI-220017-C2 emessa il 15/03/2022.

Reference documents:

Resolution of the Technical Committee n. RP-DPI-220117-C2 issued on 15/03/2022.

Note:

Il presente certificato ha anche n. 1 allegato.

Specification:

This certificate has also n. 1 annex.

ITEC S.r.l.
Istituto Tecnologico
Europeo di Certificazione

Via Biella, 1
59013 Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574 686915
Fax +39 0574 684947
www.itec-cert.it
itec@itec-cert.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 271B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Marcatura:
Marking:

CE 2761

Doc. in revisione:
Review no.

00

Data 1° emissione:
Date of the 1st issue:

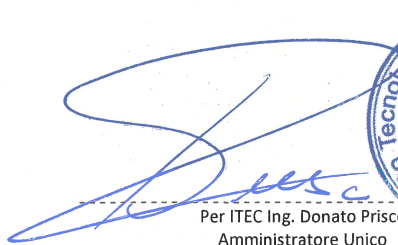
15/03/2022

Emissione corrente:
Current issue:

15/03/2022

Data di scadenza:
Expiry of issue:

14/03/2023


Per ITEC Ing. Donato Prisco
Amministratore Unico



Luogo di emissione:
Place of issue:

MONTEMURLO

Copyright; Il contenuto del presente certificato costituisce informazioni riservate e soggetto a copyright.
Copyright; This document and its contents are confidential and subject to copyright